


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АВТОЧЕХЛОВ ARDEN

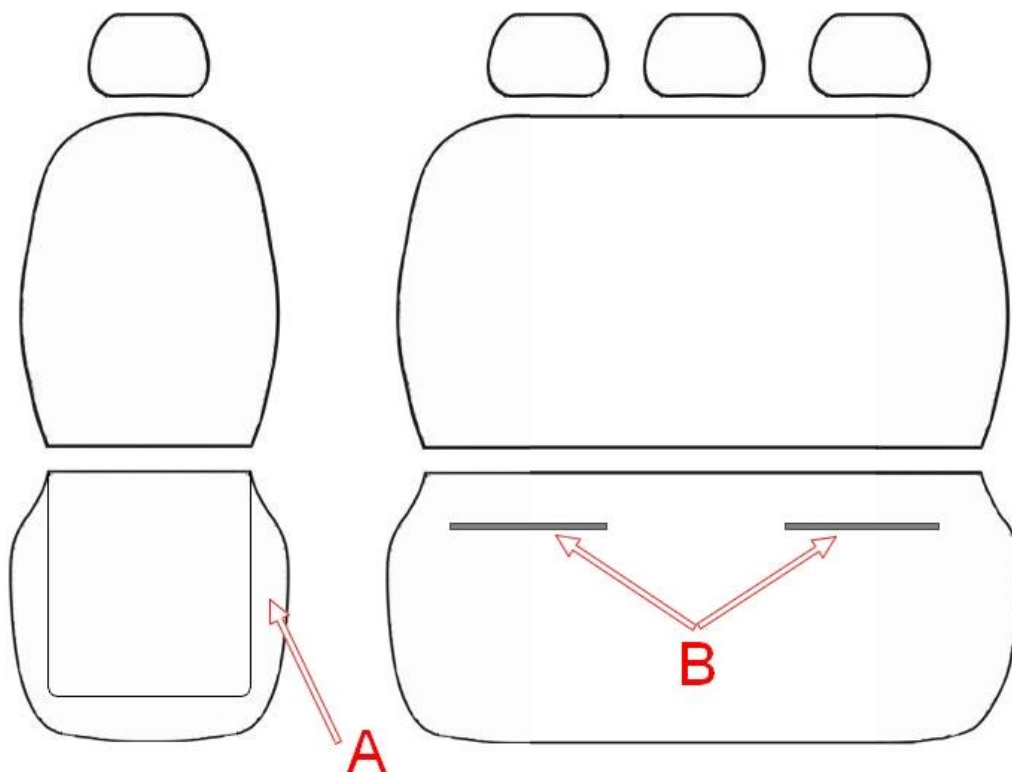

А - Водительское и пассажирское сиденье могут отличаться по форме.

Перед установкой проверьте, какой чехол подходит под форму водительского сиденья, какой подходит под форму пассажирского сиденья.

Спинки так же могут быть разной формы, шов под AIR BAG должен располагаться со стороны двери.

В – Наклеить липкие ленты на стандартную обивку (липкие ленты поставляются в комплекте с чехлами).

Ленты специально предназначены для текстиля, поэтому не оставляют следов на обивке.

На некоторые модели автомобилей липкие ленты не устанавливаются, и не входят в комплект.


1 – Стягивание чехла сиденья с помощью встроенных лямок



Вариант завязки веревок № 1



Вариант завязки веревок № 2

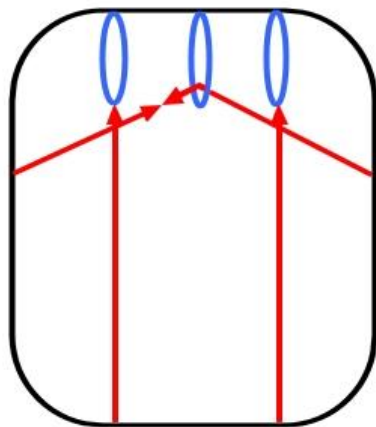

Порядок установки:


1. Установить чехол на сидушку, завести крепежные элементы под сиденье.
2. Совместить швы чехла (на боковой поддержке и спереди сиденья) со швами родной обивки.
3. Завязать круговую веревку.
4. Завязать центральные веревки.
5. Проверить совмещенность швов, при необходимости поправить чехол, разгладить складки.
6. При образовании пустот под чехлом необходимо сильнее натянуть веревки.
7. Чехол на заднее сиденье одевается аналогично.
8. Чехол может не содержать некоторые технологические отверстия (например под ручку регулировки сиденья, если ручка расположена отдельно на боковой части сидушки), данные отверстия необходимо сделать самостоятельно после установки и натяжки чехла, предварительно сняв ручку.

2 – Фиксация чехла спинки с помощью встроенных липучек





Варианты креплений, вид спинки сбоку:

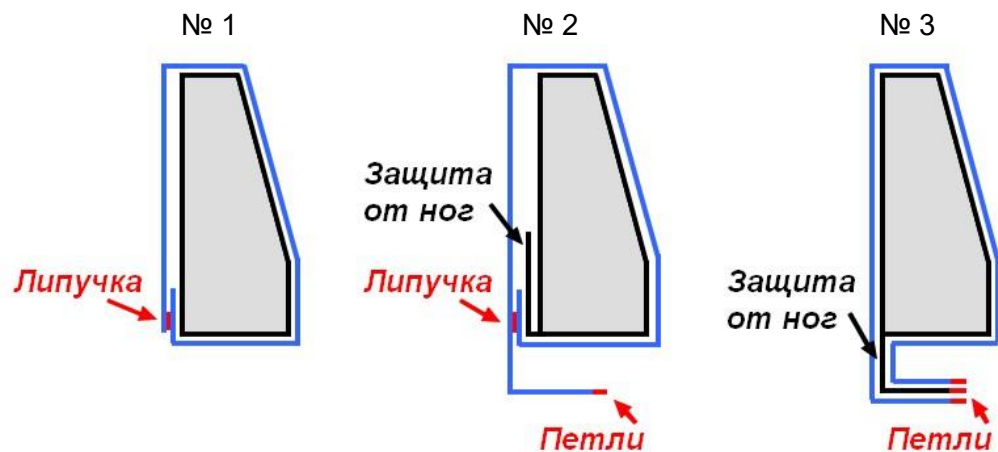

Порядок установки:

1. Надеть чехол на спинку.
2. Совместить швы чехла (на боковой поддержке и сверху сиденья) со швами родной обивки.
3. Просунуть тканевую вставку под спинкой, натянуть и застегнуть на липучку, как на схеме № 1. Если заводская обивка сзади имеет защиту от ног, то чехол необходимо крепить по схеме № 2 или № 3. Выбор схемы зависит от конструкции чехла.
4. Проверить совмещенность швов, при необходимости поправить чехол, разгладить складки.
5. При образовании пустот под чехлом необходимо сильнее натянуть тканевую вставку по центру чехла.
6. Чехол на заднее сиденье одевается аналогично.
7. Чехол может не содержать некоторые технологические отверстия (например под ручку регулировки поясничного упора), данные отверстия необходимо сделать самостоятельно после установки и натяжки чехла, предварительно сняв ручку.

3 – Фиксация подголовников с помощью встроенных липучек

При одевании чехла подголовник необходимо сжимать руками, чтобы чехол легче оделся.




Примеры не правильной установки





**Шов на чехле
не совмещен
со швом сиденья**

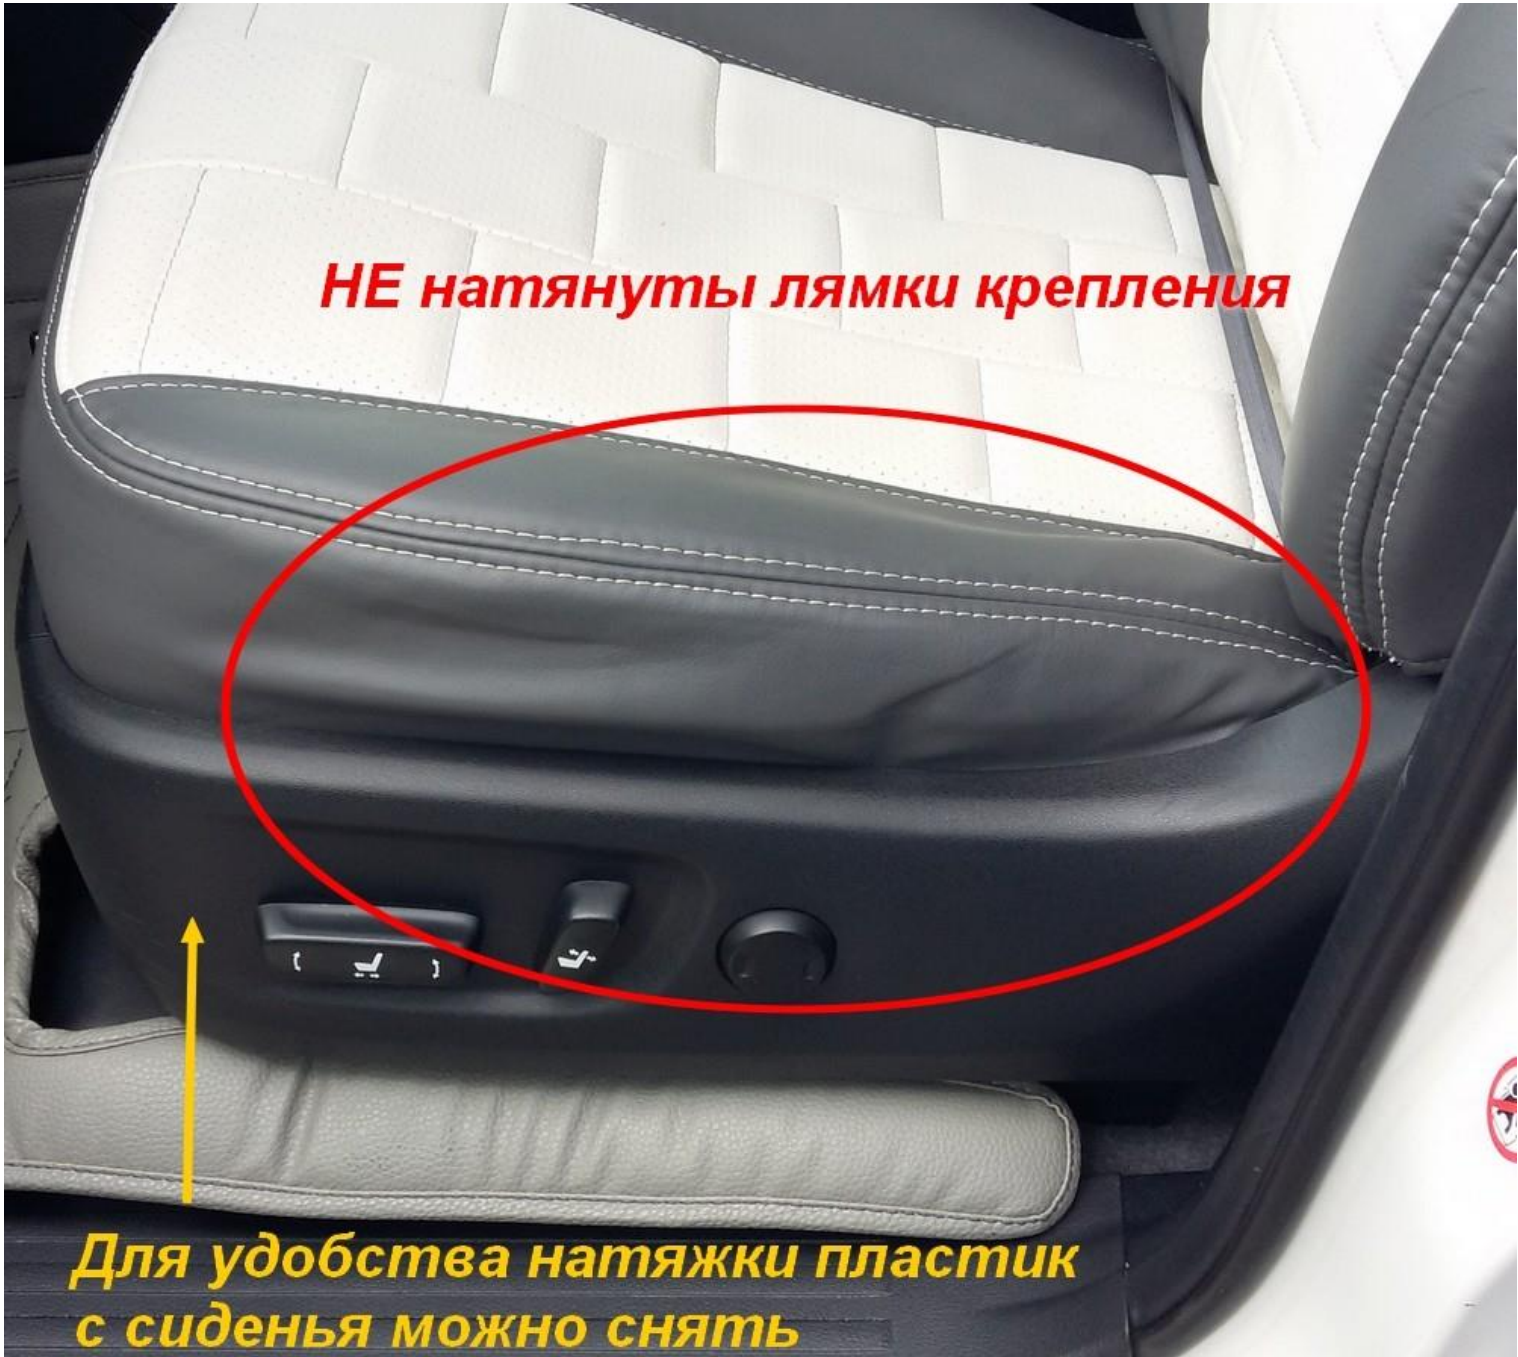

НЕ натянуты лямки крепления

**Для удобства натяжки пластик
с сиденья можно снять**

Примеры правильной установки



Чехол заводится под пластик

Ремни безопасности поверх чехла





Отсутствие складок